

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/zebatka-hamulcowa-typ-c2-6529mm-otwory-do-koła-wozka-p-18574.html>



Zębatka Hamulcowa Typ C2 (65/29mm) Otwory do Koła Wózka

Cena	5,99 zł
Dostępność	Na magazynie - wysyłka 24/48h
Czas wysyłki	24-48 godzin
Producent	TAKO
GPSR	Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024

Opis produktu

Zębatka Hamulcowa Typ C2 (65/29 mm)


System "Dziurki" | Szerokie mocowanie | Precyzyjna blokada trzpieniowa

Pewność zatrzymania w każdych warunkach

Profesjonalna **zębatka hamulcowa Typ C2** to element dedykowany do wózków dziecięcych wykorzystujących system blokady trzpieniowej. Zamiast tradycyjnych zębów, model ten posiada **system kolistych otworów**, w które wsuwa się bolec hamulca. Gwarantuje to niezwykle stabilne unieruchomienie wózka, eliminując ryzyko przeskakiwania mechanizmu na stromych podjazdach czy nierównym terenie.

- **System otworowy:** Najwyższy poziom bezpieczeństwa przed samoczynnym odblokowaniem.
- **Wzmocnione tworzywo:** Odporne na nacisk i intensywne użytkowanie.
- **Stabilność:** Szerokie gniazdo montażowe zapewnia sztywne osadzenie na piastach 29 mm.

C2

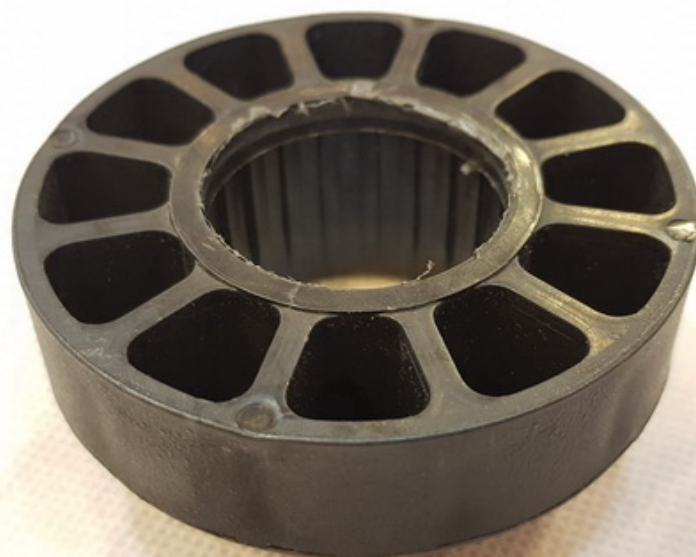

65/29mm

Dobierz odpowiednią średnicę

Zębatka Typ C2 charakteryzuje się średnicą wewnętrzną ok. 29 mm. Przed zakupem koniecznie zmierz piastę koła w swoim wózku lub otwór w starej zębatce. Model ten pasuje na specyficzne, wieloramienne mocowania (widoczne na schematach technicznych poniżej). Odpowiednie spasowanie zapobiega "pływaniu" zębatki względem felgi.



Specyfikacja Techniczna

MODEL **Typ C2**

ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA **65 mm**

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA **29 mm**

RODZAJ BŁOKADY **Otwory (Dziurki)**

ILOŚĆ **1 sztuka**

Wymiary zweryfikowane suwmiarką:





☐☐ Złota Porada Serwisowa Urwis

Jak ułatwić sobie montaż nowej części?

- **Zmiękczenie tworzywa:** Aby bez wysiłku nabić zębatkę na piastę, zanurz ją na ok. 60 sekund we wrzącej wodzie. Plastik stanie się bardziej elastyczny, co zredukuje opór i zapobiegnie pęknięciom przy osadzaniu na wcisk.
- **Centrowanie hamulca:** Po zamontowaniu sprawdź, czy trzpień hamulca trafia idealnie w otwory. Jeśli wózek był intensywnie użytkowany, bolce mogą wymagać lekkiego naprostowania lub przeczyszczenia z piachu.
- **Czystość to trwałość:** Przed nabiciem nowej zębatki oczyść piastę felgi. Nawet drobne ziarenka piasku mogą spowodować, że zębatka nie siądzie prosto, co przyspieszy jej zużycie.

Urwis.com.pl – Części zamienne, które przywracają sprawność Twojemu wózkowi. Sprawdź naszą ofertę!